



GENTENG RINGAN DAN TAHAN CUACA

TAMPILAN ATAP LEBIH ELEGAN DAN KUAT



**BATARA
GROUP**

FLATZ ROOF adalah genteng metal berpasir dengan profil flat modern yang dirancang untuk kebutuhan atap yang mengutamakan ketahanan jangka panjang. Dilengkapi lapisan antikarat AZ 70 dan AZ 100, Flatz Roof memberikan perlindungan korosi yang lebih optimal sehingga cocok untuk bangunan yang membutuhkan performa dan daya tahan atap yang konsisten, tanpa mengurangi tampilan yang modern dan rapi.

KEUNGGULAN



TIDAK RENTAN RETAK
Lebih kuat dan tidak mudah retak, untuk perlindungan atap yang tahan lama



RINGAN & MUDAH DIPASANG
Bobot ringan, pemasangan lebih cepat dan praktis



HARGA EKONOMIS
Harga lebih terjangkau dengan efisiensi maksimal untuk jangka panjang



TAMPILAN MEWAH & ELEGAN
Desain modern yang memberikan kesan mewah dan mempercantik tampilan bangunan




TIDAK MUDAH BERLUMUT & TAHAN CUACA EKSTREM
Tahan terhadap lumut dan cuaca ekstrem, menjaga atap tetap bersih dan awet

TIPE PRODUK

FLATZ PRO GENTENG METAL BERPASIR 2X2



FLATZ ECO GENTENG METAL BERPASIR 2X2

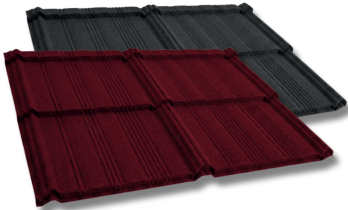


SPESIFIKASI

Tipe	FLATZ PRO	FLATZ ECO
Panjang Efektif	575 mm	615 mm
Lebar Efektif	800 mm	800 mm
Ketebalan	0,30 mm	0,25 mm
Jarak Reng	280 mm	300 mm
Bibir Atas	25 mm	25 mm
Bibir Bawah	5 mm	5 mm
Lapisan (AZ)	AZ 100	AZ 70
Warna	Maroon & Black	Maroon & Black
Luas 1 Genteng	0,46 m ²	0,49 m ²
Kebutuhan per 1m ²	2,1 Genteng	2 Genteng

AKSESORIS


NOK V FLATZ

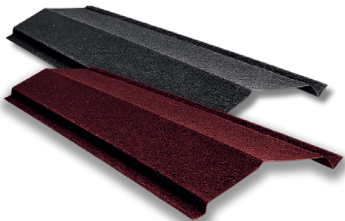


SPESIFIKASI

Tipe	NOK V-FLATZ PRO 1 MTR	NOK V-FLATZ ECO 1 MTR
Panjang	1000 mm	1000 mm
Lebar	303 mm	303 mm
Ketebalan	0,30 mm	0,25 mm
Warna	Maroon & Black	Maroon & Black


PANDUAN PEMASANGAN

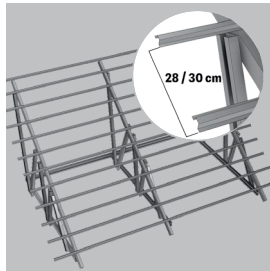


1. Pasang reng secara horizontal mengikuti rangka atap dengan **jarak 28 cm (Flatz Pro)** atau **30 cm (Flatz Eco)**. Pastikan posisi lurus, rata, dan presisi agar atap terpasang kuat dan rapi.

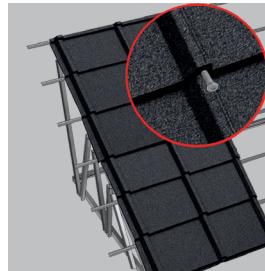

3. Gunakan sekrup khusus dengan ring karet untuk mencegah bocor, dan pastikan profil lekukan samping saling mengunci (*interlocking*).

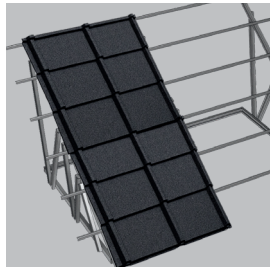

2. Mulai dari bagian atas sebagai titik acuan. Pasang atap dari atas ke bawah dan kunci dengan sekrup di lembah gelombang agar lebih kuat dan stabil.

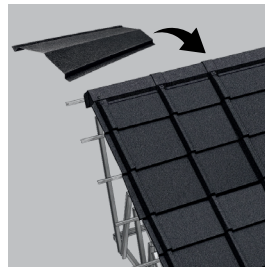

4. Pasang nok setelah semua atap terpasang. Pastikan overlap antar nok minimal 10 cm. Tutup bagian puncak dengan rapi dan kunci di setiap gelombang agar kokoh dan tahan angin.

REFERENSI PROYEK



Rumah Ibadah



Rumah Ibadah




Rumah Ibadah




Perumahan



Perumahan

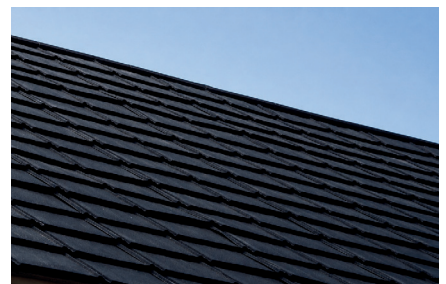


Perumahan

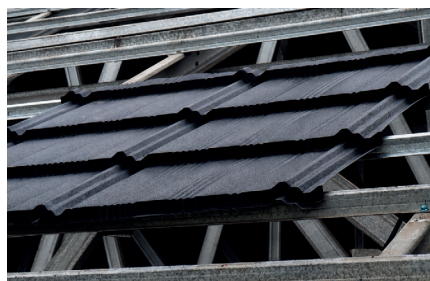

Sekolah



Sekolah

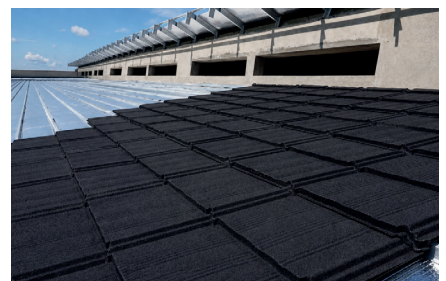

Klinik

